



AFRISO Sp. z o.o.
Szafsa, 7 Kościelna
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Отдел Обслуживания
Клиентов
тел. +48 32 330 33 55
факс +48 32 330 33 51
zok@afriso.pl

Комнатный термостат FloorControl RT01 F-BAT

Арт. № 86 056

ВНИМАНИЕ



Не допускайте контакта устройства с водой.


Не вносите никаких изменений в устройство.

ОПИСАНИЕ

Термостат FloorControl RT01 F представляет собой компактное устройство с дисплеем и встроенным датчиком температуры, позволяющее точно задавать температуру в помещении. Комнатный термостат FloorControl RT01 F подключается по беспроводной связи к контроллеру для теплого пола FloorControl WB02 F-8 для управления системой обогрева/охлаждения пола.


Термостат питается от двух батареек типа AAA.

Контроллер связывается с термостатом примерно каждые 4 минуты.

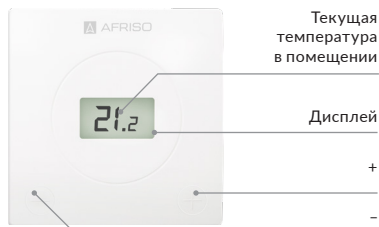

МОНТАЖ

Место установки термостата должно быть защищено от атмосферных воздействий. Термостат RT01 предназначен для настенного монтажа. Термостат крепится к стене через монтажные отверстия (А) в задней части корпуса. Чтобы отсоединить заднюю часть корпуса, необходимо оттянуть корпус и освободить его от защелок.

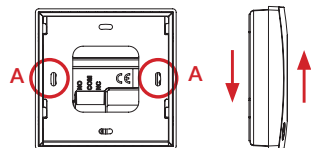


Сопряжение с контроллером WB02 F-8

Для подключения термостата к контроллеру WB02 F-8 на контроллере в меню данной зоны необходимо выбрать пункт Регистрация. После нажатия кнопки Регистрация подтвердите выбор пунктом Да. Затем нажмите кнопку, расположенную в верхней части комнатного термостата.




Если процесс сопряжения выполнен правильно, на дисплее комнатного термостата появится надпись Scs.

Размеры

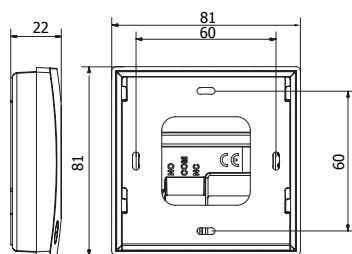

УПРАВЛЕНИЕ

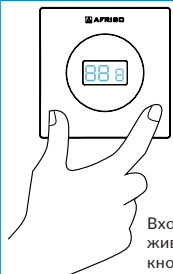

Вход в меню: удерживайте нажатыми кнопки „+“ и „-“

CAL
dE F
r-E 7
Lo c
bA 7

Калибровка датчика. Калибровку следует проводить, если температура в помещении, измеряемая датчиком термостата RT01 F, значительно отличается от фактической.

Восстановление заводских настроек.

Выход из меню.

Блокировка клавиш активируется при изменении значения параметра с „Нет“ на „Да“. Клавиши блокируются через 10 секунд бездействия после активации блокировки. Разблокировка: удерживая кнопки „+“ и „-“, измените значение параметра Loc с „Да“ на „Нет“.

Состояние батареи.

Изменение заданной температуры: удерживая кнопку „+“ или „-“, установите время поддержания заданной температуры (время, в течение которого заданная температура имеет приоритет над графиком, установленным на контроллере).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Общая спецификация	
Размеры (ШхВхГ)	81 x 81 x 22 мм
Температура окружающей среды	5÷50°C
Диапазон настройки температуры	5÷35°C
Погрешность измерения датчика	+/- 0,5°C
Частота радиосвязи	868 МГц
Электрические параметры	
Питание	батареи 2 x AAA 1,5 В (LR03, АІМn)

ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

Комнатный термостат RT01 F-BAT соответствует требованиям:

Директивы по радиооборудованию RED 2014/53/EU,

Постановления Министра предпринимательства и технологий от 24 июня 2019 г., касаемого

Директивы RoHS II (2011/65/EU) (Законодательный вестник 2019, поз. 1277),

Директивы по экодизайну для продукции, связанной с энергетикой 2009/125/EU.



Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на наших веб-сайтах.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИЯ



1. Отключите питание устройства.
2. Демонтируйте устройство.
3. В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте выведенное из эксплуатации устройство вместе с несоортированными бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации.
4. Батареи, питающие устройство, должны быть утилизированы отдельно в соответствии с местными требованиями по переработке.

Термостат RT01 F изготовлен из материалов, пригодных для вторичной переработки.

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет 36-месячную гарантию на устройство со дня покупки в AFRISO. Гарантия аннулируется в случае несанкционированных изменений или монтажа, не предусмотренного данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

Для AFRISO Sp. z o.o. удовлетворение потребностей клиента имеет первостепенное значение. В случае возникновения вопросов, предложений или проблем с продуктом, свяжитесь с нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.

АДРЕСА

Адреса компаний, представляющих группу AFRISO во всем мире, можно найти на наших веб-сайтах.