



AFRISO Sp. z o.o.
Szafsa, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Отдел Обслуживания
Клиентов
тел. +48 32 330 33 55
факс +48 32 330 33 51
zok@afriso.pl

Датчик температуры FloorControl TS

Арт. № 86 058

ВНИМАНИЕ



Не вносите никаких изменений в устройство.

Не допускайте контакта устройства с водой.

ОПИСАНИЕ


Датчик температуры TS - это компактное устройство, позволяющее измерять температуру в помещении. Датчик температуры TS подключается по беспроводной связи к контроллеру для теплого пола FloorControl WB02 F-8 для управления системой обогрева/охлаждения пола. Питание датчика осуществляется от двух батареек типа AAA.

Контроллер считывает температуру, измеренную датчиком, примерно каждые 4 минуты.



МОНТАЖ

Место установки датчика должно быть защищено от атмосферных воздействий. Датчик TS предназначен для настенного монтажа. Датчик крепится к стене с помощью монтажных отверстий (A) в задней части корпуса. Чтобы отсоединить заднюю часть корпуса, необходимо оттянуть корпус и освободить его от защелок.

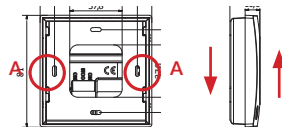


Датчик температуры пола

Опционально к датчику TS может быть подключен проводной датчик температуры пола FS.



Полярность проводов не имеет значения.

РАЗМЕРЫ

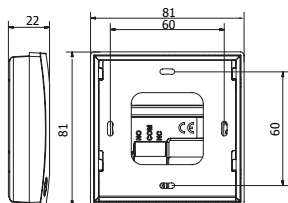

Сопряжение с контроллером WB02 F-8

Для подключения датчика к контроллеру WB02 F-8 на контроллере в меню данной зоны необходимо выбрать пункт Регистрация. После нажатия кнопки Регистрация подтвердите выбор пунктом Да. Затем нажмите кнопку, расположенную в верхней части датчика температуры TS.



После правильного выполнения процесса регистрации на дисплее контроллера WB02 F-8 появится соответствующее сообщение.

Сопряжение с датчиком температуры пола FS

Для сопряжения с датчиком температуры пола FS после регистрации датчика TS выберите в меню опций пункт „Теплый пол“, затем дважды быстро нажмите кнопку регистрации на датчике TS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Общая спецификация	
Размеры (ШxВxГ)	81 x 81 x 22 мм
Температура окружающей среды	5÷50°C
Погрешность измерения датчика	+/- 0,5°C
Частота радиосвязи	868 МГц
Электрические параметры	
Питание	батареи 2xAAA 1,5 В (LR03, AlMn)

ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

Датчик температуры TS соответствует требованиям:

Директивы по радиооборудованию RED 2014/53/EU,
Постановления Министра предпринимательства и технологий от 24 июня 2019 г.,
касаемого Директивы RoHS II (2011/65/EU) (Законодательный вестник 2019, поз. 1277),
Директивы по экодизайну для продукции, связанной с энергетикой 2009/125/EU.



Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на наших веб-сайтах.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИЯ



1. Отключите питание устройства.
2. Демонтируйте устройство.
3. В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте выведенное из эксплуатации устройство вместе с несортированными бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации.
4. Батареи, питающие устройство, должны быть утилизированы отдельно в соответствии с местными требованиями по переработке.



Беспроводной датчик TS изготовлен из материалов, пригодных для вторичной переработки.

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет 36-месячную гарантию на устройство со дня покупки в AFRISO. Гарантия аннулируется в случае несанкционированных изменений или монтажа, не предусмотренного данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

Для AFRISO Sp. z o.o. удовлетворение потребностей клиента имеет первостепенное значение. В случае возникновения вопросов, предложений или проблем с продуктом, свяжитесь с нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.

АДРЕСА

Адреса компаний, представляющих группу AFRISO во всем мире, можно найти на наших веб-сайтах.