



AFRISO Sp. z o.o.
Szańska, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Отдел Обслуживания Клиентов
тел. +48 32 330 33 55
факс +48 32 330 33 51
zok@afriso.pl

Конфигурация коллектора поверхностного нагрева/охлаждения ProCalida EF1 К с дополнительным оборудованием*

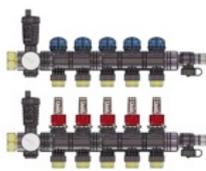
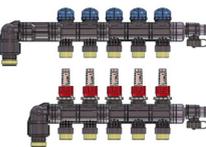
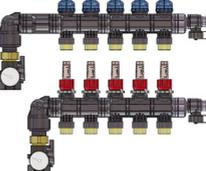
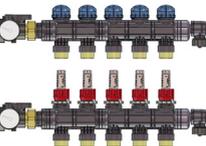
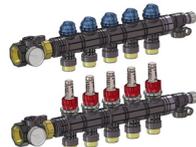
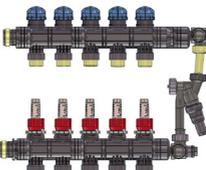
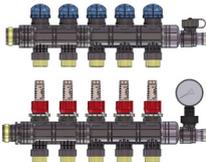
*дополнительное оборудование не входит в комплект поставки коллектора ProCalida EF1 К, его необходимо заказывать отдельно

Коллектор ProCalida EF1 К может быть дооснащен дополнительным оборудованием. К нему относятся: запорные клапаны с термометрами, соединения с ручными воздухоотводчиками и термометрами, а также отводы с удлинителями. В таблице ниже представлено все оборудование для коллектора ProCalida EF1 К.

Оборудование для коллектора ProCalida EF1 К

Номер в каталоге	Название	Внешний вид
80839	Байпас с перепускным клапаном 0,1÷0,5 бар	
81273	Комплект из двух соединений с гайкой G1" и термометрами	
80833	Комплект из двух автоматических воздухоотводчиков (используется только с 81273)	
81274	Комплект из двух отводов и удлинителя	
81275	Комплект из двух запорных клапанов ВРП1" с термометрами	
81276	Манометр RF из полиамида, 0÷10 бар, гайка НРП¼"	

Некоторые комплекты оборудования могут быть дополнительно скомбинированы друг с другом. В таблице приведены конфигурации коллектора ProCalida EF1 K с дополнительным оборудованием:

Номер конфигурации	Внешний вид коллектора с установленным оборудованием	Необходимые элементы	Установка					Прочие элементы
			Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	
1		ProCalida EF1 K + 81273 + 80833	 Открутить от балок соединения	 Вкрутить комплект 81273	 Снимите ручные воздухоотводчики ключом из комплекта 80833	 Вкрутить ручную автоматические воздухоотводчики	-	
2		ProCalida EF1 K + 81274**	 Открутить от балок соединения	 Прикрутить удлинитель и отвод к верхней балке	 Прикрутить отвод к нижней балке	 Прикрутить соединения к отводам	-	-
3		ProCalida EF1 K + 81274** + 81275	 Открутить от балок соединения	 Прикрутить удлинитель и отвод к верхней балке	 Прикрутить отвод к нижней балке	 Прикрутить соединения к отводам	 Прикрутить комплект 81275	-
4		ProCalida EF1 K + 81275	 Вкрутить комплект 81275	 Вставить термометры в гнезда	-	-	-	-
5		ProCalida EF1 K + 80839	 Открутить клапаны на концах балок	 Прикрутить удлинитель и отвод к верхней балке, а также отвод к нижней балке	 Установить байпас в соединении отводов	-	-	
6		ProCalida EF1 K + 81276	 Поверните клапаны на концах балок вверх	 Вкрутить манометр в выбранную балку, предварительно сняв заглушку с клапана***	-	-	-	-

** отводы можно поворачивать в пределах 45 градусов с сохранением герметичности. Это необходимо для того, чтобы соответствующим образом отрегулировать наклон балки для подключения контура отопления. *** у клапана, на котором будет установлен манометр, необходимо открутить белый запорный вентиль.