



AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +48 (0) 32 330 33 55
info@afriso.pl

Монтажный комплект ARM/ACT/ARC

для клапанов
ARV ProClick

Арт. № 14 101 01

ВНИМАНИЕ!

Продукт можно использовать только в том случае, если вы полностью прочитали и поняли данную инструкцию по монтажу и обслуживанию. Инструкция также доступна на веб-сайтах AFRISO в Интернете.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтажный комплект используется для установки привода ARM первого поколения, контроллера ACT или контроллера ARC на смесительные клапаны AFRISO ARV ProClick (с 2017 года).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Адаптер для пластиковой короны клапана.
2. Адаптер для привода/контроллера.
3. Длинный винт для подсоединения привода ARM / контроллера ACT.
4. Короткий винт для подсоединения адаптера (только для ARC).
5. Инструкция по монтажу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Снимите неиспользуемые элементы ручки клапана (Рис. 1).
2. Установите смесительный клапан в положение, соответствующее текущему положению привода/контроллера. Подробности см. в инструкции к приводу/контроллеру и клапану.
3. Установите на пластиковую корону клапана адаптер. Затем установите на шток клапана адаптер привода/контроллера, который устанавливается только в одном положении.

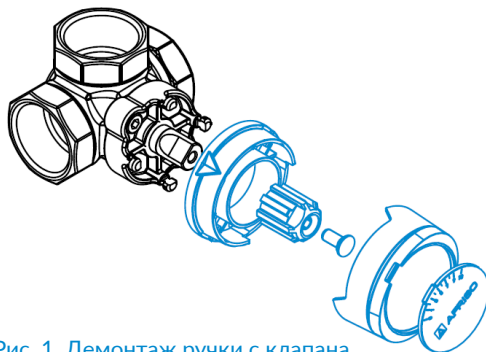


Рис. 1. Демонтаж ручки с клапана

4а. Шаги для привода ARM / контроллера ACT (Рис. 2).

Установите привод/контроллер на клапан в правильном положении в соответствии с инструкцией к приводу/контроллеру так, чтобы выступы пластикового адаптера короны вошли в пазы на нижней части привода/контроллера. Затем наденьте синее кольцо привода/контроллера так, чтобы индикатор был направлен вверх. Установите ручку так, чтобы выемки располагались горизонтально. Прикрутите привод/контроллер винтом, входящим в комплект поставки монтажного набора для клапанов ARV ProClick, и вставьте соответствующую шкалу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

4а. Шаги для контроллера ARC (Рис. 3).

Прикрутите адаптер привода/контроллера к штоку клапана с помощью короткого винта из комплекта поставки. Установите контроллер на клапан в правильном положении, в соответствии с инструкцией к контроллеру, так, чтобы выступы пластиковой короны адаптера вошли в пазы внизу контроллера и защелкнулись в них.

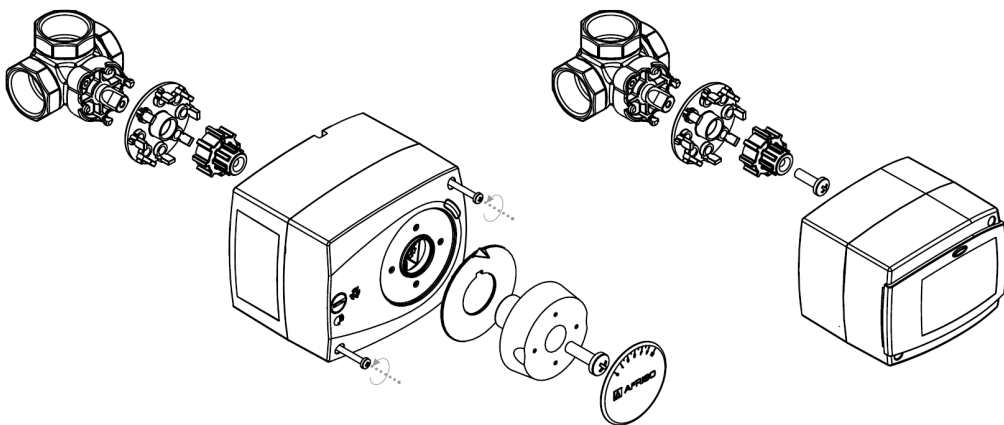


Рис. 2. Монтаж привода ARM/контроллера ACT

Рис. 3. Монтаж контроллера ACT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Монтажный комплект не требует технического обслуживания.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИЯ

1. Демонтируйте устройство.
2. Утилизируйте продукт в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами безопасности.

Продукт изготовлен из материалов, пригодных для вторичной переработки.

Если у вас возникли вопросы или проблемы с утилизацией, обратитесь к соответствующему дистрибьютору или производителю.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на продукт в соответствии с общими условиями продажи и доставки.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

Для AFRISO Sp. z o.o. удовлетворение потребностей клиента имеет первостепенное значение. В случае возникновения вопросов, предложений или проблем с продуктом, свяжитесь с нами.