

Инструкция по монтажу и эксплуатации




Автоматический сепаратор воздуха для жидкого топлива со встроенным фильтром


FloCo-Top-1K



Copyright 2022 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Авторские права защищены.

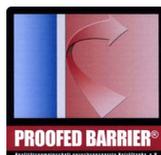

в сочетании с
полиамидным шлангом 4x1 мм

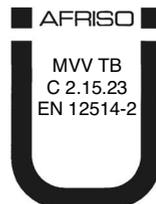

Lindenstraße 20
74363 Güglingen
телефон +49 7135 102-0
сервис +49 7135 102-211
факс +49 7135 102-147
info@afriso.com
www.afriso.com

1 Пояснения к инструкции по монтажу и эксплуатации

Настоящая инструкция по монтажу и эксплуатации описывает автоматический сепаратор воздуха для жидкого топлива со встроенным фильтром „FloCo-Top-1K” (далее также именуемый „изделие”). Инструкция по монтажу и эксплуатации является частью изделия.

- Не используйте изделие до того, как полностью прочтете и усвоите инструкцию по монтажу и эксплуатации.
- Обеспечьте постоянный доступ к инструкции по монтажу и эксплуатации при работе с изделием и с его помощью.
- Передайте инструкцию по монтажу и эксплуатации следующему владельцу или пользователю изделия.
- Если вы считаете, что в инструкции по монтажу и эксплуатации содержатся ошибки, противоречия или неясности, обратитесь к производителю до ввода изделия в эксплуатацию.

Данная инструкция по монтажу и эксплуатации защищена авторским правом и может быть использована только в рамках действующего законодательства. Производитель может вносить изменения в инструкцию.

Производитель не несет ответственности за ущерб или его последствия, возникшие в результате несоблюдения данной инструкции по монтажу и эксплуатации, а также предписаний, условий и стандартов, действующих в месте эксплуатации.

2 Информация на тему безопасности

2.1 Предупреждающие знаки и классы опасности

Данная инструкция по монтажу и эксплуатации содержит предупреждения, указывающие на потенциальные опасности и риски. Помимо знаков, содержащихся в инструкции, необходимо соблюдать все условия, нормы и правила техники безопасности, действующие в месте эксплуатации. Перед использованием изделия необходимо убедиться, что все условия, нормы и правила техники безопасности известны пользователю и соблюдаются им.

Предупреждающие знаки обозначены в данной инструкции предупреждающими символами и предупреждающими указаниями. Предупреждающие указания разделены на различные классы опасности в зависимости от тяжести опасной ситуации.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к материальному ущербу.

2.2 Использование в соответствии с назначением

Данное изделие предназначено исключительно для использования в однотрубных системах с обратным потоком и применяется в системах, работающих на жидком топливе, для непрерывного удаления воздуха из следующих видов топлива:

- мазута EL по стандартам DIN 51603-1 и DIN SPEC 51603-6, содержащего от 0 до 30% метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в соответствии с EN 14214,
- дизельного топлива по стандарту EN 590, содержащего до 7% метиловых эфиров жирных кислот (FAME) по стандарту EN 14214,
- биотоплива и биодизеля, содержащих до 30% метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в соответствии со стандартом EN 14214,
- парафиновых топлив (HVO/GTL по DIN/TS 51603-8) в пропорции 0-100%.

Другие виды использования не соответствуют назначению и могут привести к возникновению рисков.

Перед использованием изделия необходимо убедиться в том, что оно подходит для предполагаемого применения. Для этого необходимо учитывать, по крайней мере, следующие требования:

- все условия, стандарты и правила безопасности, действующие в месте использования изделия,
- все условия и данные, приведенные в спецификации изделия,
- условия, предусмотренные для предполагаемого использования пользователем.

Кроме того, должна быть проведена оценка риска в соответствии с признанной процедурой для конкретного применения, предполагаемого пользователем, и приняты все необходимые меры безопасности в соответствии с результатами процедуры оценки риска. При этом также должны быть учтены возможные последствия, возникающие при установке или интеграции изделия в систему.

При эксплуатации изделия все работы должны выполняться только в условиях, указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации и на заводской табличке, в рамках технических данных, содержащихся в спецификации, и с соблюдением всех условий, стандартов и правил безопасности, действующих в месте использования изделия.

2.3 Предполагаемое неправильное использование

Изделие не должно использоваться, в частности, в следующих случаях и для следующих целей:

- в контакте с неразбавленными присадками, спиртами и кислотами,
- в напорном режиме с топливоподкачивающим агрегатом.

2.4 Квалификация персонала

Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и вывод из эксплуатации данного изделия может осуществляться только специализированной компанией, имеющей соответствующую квалификацию и сертификаты и отвечающей следующим требованиям:

- соблюдение всех условий, стандартов и правил безопасности, действующих в месте эксплуатации изделия и касающихся обращения с веществами, опасными для воды,
- в Германии: сертификация в соответствии с §62 Постановления об оборудовании для работы с опасными для воды веществами (AwSV).

К работе с изделием допускается только квалифицированный персонал, изучивший данную инструкцию по монтажу и эксплуатации и все документы, относящиеся к изделию.

Квалифицированный персонал в силу своей профессиональной подготовки, знаний и опыта должен уметь предвидеть и распознавать возможные опасности, которые могут возникнуть при использовании изделия.

Квалифицированный персонал должен знать все применимые условия, стандарты и правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с изделием.

2.5 Средства индивидуальной защиты

Всегда используйте необходимые средства индивидуальной защиты. При обращении с изделием и работе с ним необходимо также учитывать, что на месте использования могут возникнуть опасности, не связанные непосредственно с самим изделием.

2.6 Модификация продукта

При работе с изделием разрешается выполнять только те действия, которые описаны в данной инструкции по монтажу и эксплуатации. Запрещается вносить изменения, не описанные в данной инструкции по монтажу и эксплуатации.

3 Транспортировка и хранение

Неправильная транспортировка и хранение могут стать причиной повреждения изделия.

ВНИМАНИЕ


НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ

- При транспортировке и хранении изделия обеспечьте соблюдение условий окружающей среды, указанных в спецификации изделия.
- Используйте для транспортировки оригинальную упаковку.
- Храните изделие только в сухом и чистом помещении.
- Убедитесь, что изделие защищено от ударов во время транспортировки и хранения.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к материальному ущербу.

4 Описание изделия

Обзор

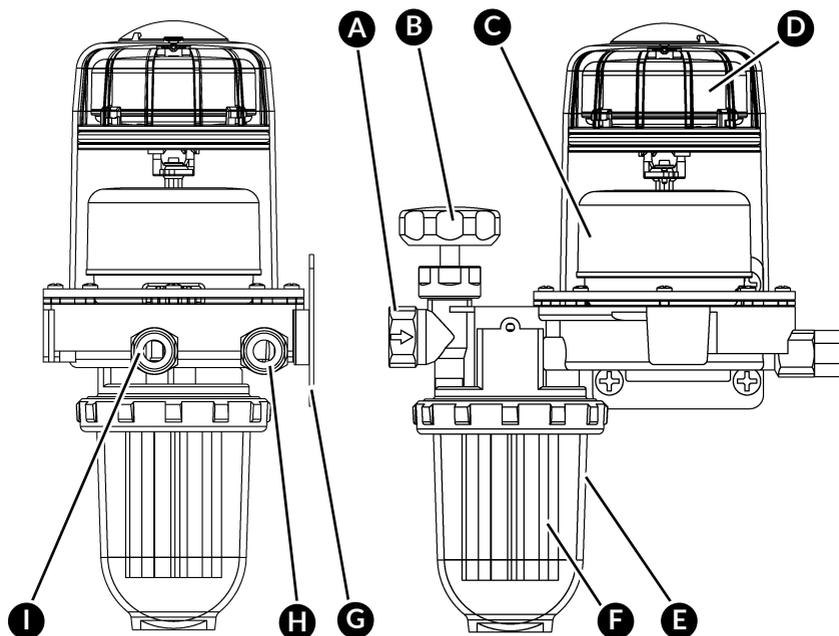

A. соединение всасывающего трубопровода

B. запорный вентиль

C. нижняя поплавковая камера (рабочий поплавок)

D. верхняя поплавковая камера (предохранительный поплавок)

E. отстойник фильтра

F. фильтрующий элемент

G. настенное крепление

H. патрубок возврата (от горелки)


I. подающий патрубок (к горелке)

Верхняя поплавковая камера (D) предотвращает выход пены через отверстие для вывода воздуха.

Рисунок 1: Обзор FloCo-Top1K

4.1 Принцип работы

Насос горелки всасывает жидкое топливо из бака через фильтрующий элемент. Топливо, не сгоревшее в форсунке горелки, возвращается через обратный клапан в воздухоотводчик и подается снова в горелку через подающий патрубок. Из бака дополнительно забирается столько топлива, сколько сгорело, оно подмешивается к топливу, очищенному от воздуха в воздухоотводчике.

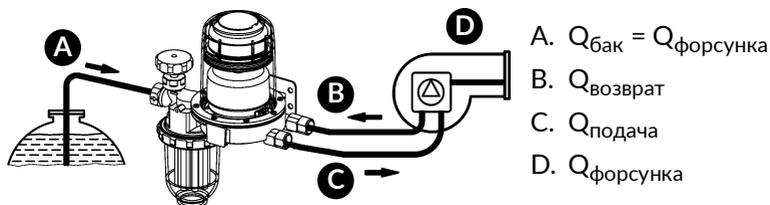

4.2 Допуски, сертификаты, декларации

Продукт прошел испытания в Ассоциации технического мониторинга TÜV (номер отчета 968/FSP 2170.01/21).

4.3 Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|--|
| Общие характеристики | |
| размеры (ширина x высота x глубина) с коротким отстойником фильтра | 165 x 221 x 98 мм |
| соединение горелки подача и возврат | НР ³ / ₈ и конусное 60° для подсоединения к трубе горелки |
| соединение бака | НР ³ / ₈ и на запорном вентиле |
| производительность форсунки | макс. 100 л/ч |
| обратный поток | макс. 120 л/ч |
| пропускная способность сепаратора воздуха/газа, зависящая от содер- жания воздуха в топливе | > 4 л/ч (только блок отвода воздуха) > 6 л/ч (согласно норме EN 12514-3) |
| монтажная позиция | поплавковая камера верти- кально |
| рабочее избыточное давление | макс. 0,7 бар (что соответствует статическому столбу жидкости около 8 м) |
| давление всасывания | макс. -0,5 бар |
| пробное давление | 6 бар |
| фильтрующий элемент | 50-70 мкм, спеченный пластик (Арт. № 69 960), для других артикулов см. этикетку упаковки |
| материал корпуса | отлитый под давлением цинк |
| Условия окружающей среды | |
| температура окружающей среды во время работы | макс. 60°C |
| температура теплоносителя | макс. 60°C |

5 Монтаж

Изделие устанавливается перед горелкой.

Изделие может быть установлено выше или ниже максимального уровня заполнения бака.

При наличии соответствующих местных условий всасывающий трубопровод может быть проложен с постоянным уклоном в сторону бака.

5.1 Определение сечения всасывающего трубопровода

При переводе двухтрубных систем в режим работы однетрубной скорость потока топлива во всасывающем трубопроводе уменьшается.


⇒ Необходимо убедиться, что сечение всасывающего трубопровода соответствует DIN 4755-2 (скорость потока 0,2-0,5 м/с), чтобы избежать скопления воздуха на более высоких участках линии и на участках с наклонным профилем (аварийные отключения).

Необходимо обязательно учитывать рекомендации производителя системы.

5.2 Определение длины всасывающего трубопровода

Для определения максимально возможной длины всасывающего трубопровода максимальное давление всасывания не должно превышать значения -0,4 бар. При расчете учитывается дополнительное падение давления на 0,05 бар, связанное с загрязнением фильтра.

5.2.1 Максимальная длина восходящего всасывающего трубопровода

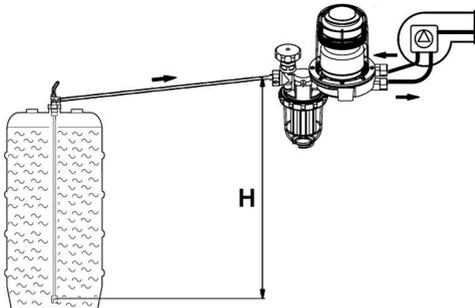


1. Снимите все обратные клапаны с бака и из зоны самозапирающегося всасывающего трубопровода.

| Производительность форсунки | Внутренний диаметр трубы | Высота всасывания Н [м] | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| | | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
| < 2,5 кг/ч (3 л/ч) | Ø 4 мм | 32 | 26 | 19 | 13 | 7 | 1 | максимально возможная длина всасывающего трубопровода [м] |
| | Ø 6 мм | > 100 | > 100 | > 100 | 68 | 36 | 4 | |
| | Ø 8 мм | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | 14 | |
| 5 кг/ч (6 л/ч) | Ø 4 мм | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| | Ø 6 мм | 81 | 65 | 49 | 34 | 18 | 2 | |
| | Ø 8 мм | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | 57 | 7 | |
| 7,5 кг/ч (9 л/ч) | Ø 4 мм | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| | Ø 6 мм | 54 | 43 | 33 | 22 | 12 | 1 | |
| | Ø 8 мм | > 100 | > 100 | > 100 | 71 | 38 | 4 | |
| 10 кг/ч (12 л/ч) | Ø 4 мм | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| | Ø 6 мм | 40 | 32 | 25 | 17 | 9 | 1 | |
| | Ø 8 мм | > 100 | > 100 | 78 | 53 | 28 | 3 | |
| | Ø 10 мм | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | 69 | 8 | |
| 15 кг/ч (18 л/ч) | Ø 6 мм | 27 | 21 | 16 | 11 | 6 | 0 | |
| | Ø 8 мм | 86 | 69 | 52 | 35 | 19 | 2 | |
| | Ø 10 мм | > 100 | > 100 | > 100 | 87 | 46 | 5 | |
| 20 кг/ч (24 л/ч) | Ø 6 мм | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
| | Ø 8 мм | 64 | 52 | 39 | 26 | 14 | 1 | |
| | Ø 10 мм | > 100 | > 100 | 96 | 65 | 35 | 4 | |

5.2.2 Максимальная длина всасывающего трубопровода с нижним расположением


1. Для предотвращения утечки (заглатывания) жидкого топлива в случае утечки во всасывающем трубопроводе и повышения уровня заполнения бака необходимо установить противоутечный клапан.

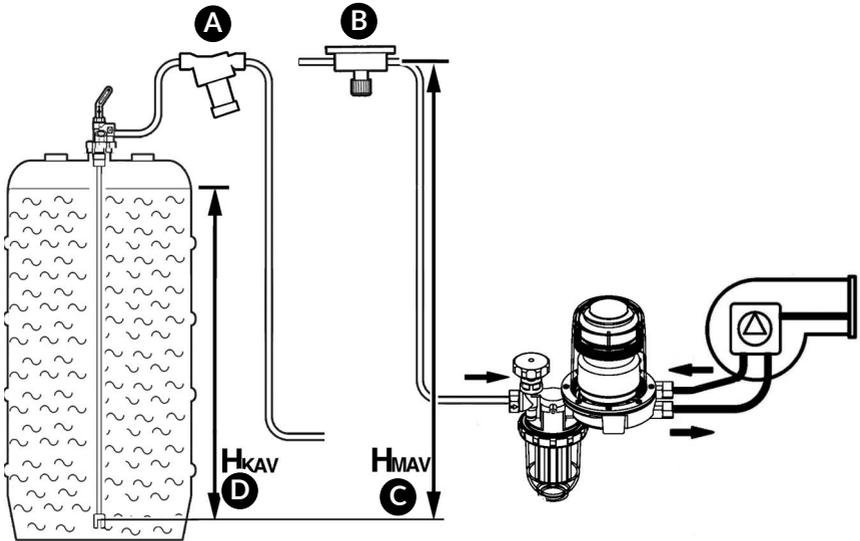

- | | |
|---|--|
| A. поршневой противоутечный клапан „KAV“ | C. H_{MAV} = безопасная высота „MAV“ |
| B. мембранный противоутечный клапан „MAV“ | D. H_{KAV} = безопасная высота „KAV“ |

5.3 Монтаж изделия

- ⇒ Убедитесь, что изделие не установлено на неизолированной части котла или вблизи нее, над открывающимися затворами системы сжигания или вблизи дымовой трубы.
- ⇒ Убедитесь, что поплавковая камера сориентирована вертикально.

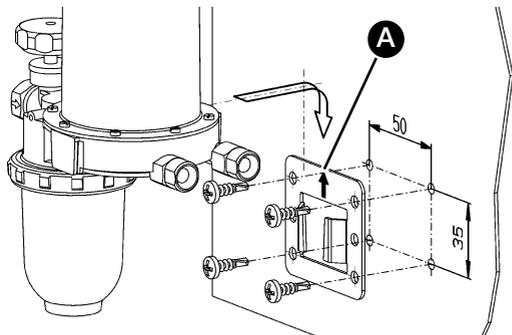

1. Изделие устанавливается на жестяную облицовку котла с помощью прилагаемого держателя и четырех саморезов.
2. Используйте держатель в качестве шаблона для размещения и закручивания саморезов. При этом стрелка (А) должна быть направлена вверх.

ВНИМАНИЕ

НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Убедитесь, что используется винт по DIN 2353 с цилиндрической резьбой (резьба НР), уплотненный с помощью плоской прокладки или подходящего клея. Применение тефлоновой ленты или пеньки не допускается.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к материальному ущербу.

3. Закрепите всасывающий трубопровод на внутренней резьбе $НР^{3/8}$ корпуса винтом с цилиндрической резьбой $НР^{3/8}$ в соответствии с DIN 2353. Момент затяжки составляет 40 ± 10 Нм.

4. При использовании мягкой или полутвердой медной трубы используйте армирующую гильзу.
5. С помощью гаечного ключа (SW 24) затяните винт на патрубке.
6. Установите шланги горелки. При монтаже убедитесь, что уплотнительные поверхности чистые и не поврежденные. Момент затяжки составляет 20 ± 5 Нм.

ВНИМАНИЕ

НЕИСПРАВНОЕ ИЗДЕЛИЕ

- Убедитесь, что шланги горелки на подаче и возврате не поменяны местами.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к материальному ущербу.


5.4 Испытание под давлением

- ⇒ Убедитесь, что изделие не будет включено для проведения испытаний под давлением.

5.5 Перепад давления


Изделие позволяет использовать различные фильтрующие элементы. Вызываемые ими перепады давления показаны на диаграмме.

5.5.1 В режиме всасывания с чистым фильтрующим элементом

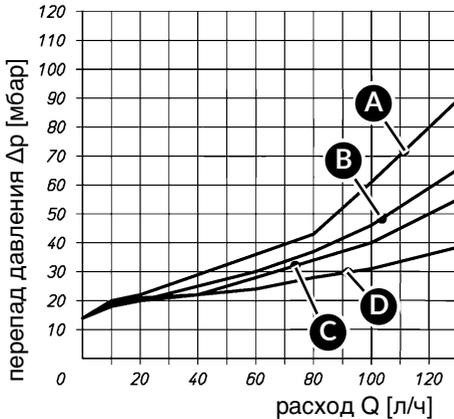

- A. элемент из спеченного пластика 35 мкм
- B. элемент из спеченного пластика 50 мкм
- C. элемент из спеченного пластика 70 мкм
- D. войлок
- E. стальное сито


5.5.2 В режиме всасывания с фильтрующим элементом с уровнем загрязнения 50%

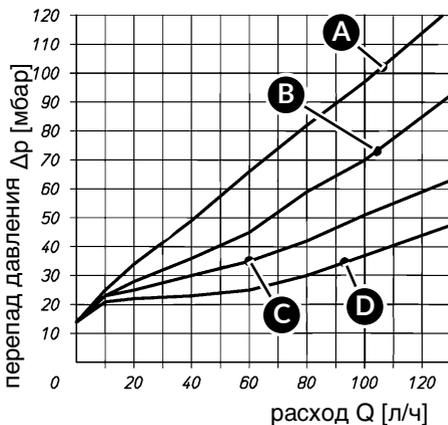


- A. элемент из спеченного пластика 35 мкм
- B. элемент из спеченного пластика 70 мкм
- C. войлок
- D. стальное сито

5.6 Подключение вентиляционного шланга

Чтобы избежать неприятных запахов, возникающих при отводе отработанного воздуха, можно подключить вентиляционный шланг.

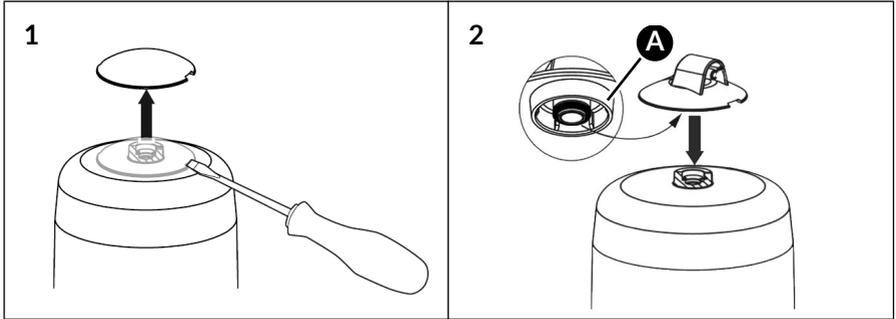

A. шланговое соединение с уплотнительным кольцом круглого сечения

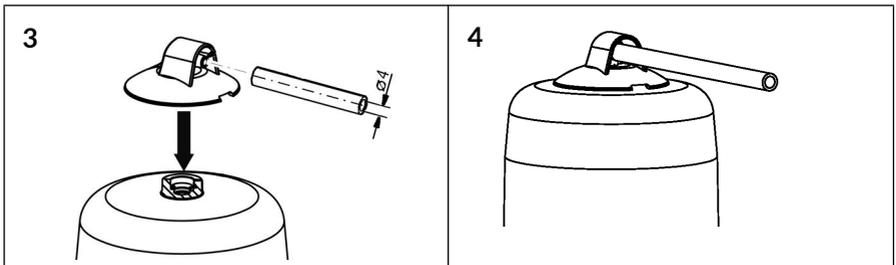

1. Проложите вентиляционный шланг вдоль всасывающего трубопровода к баку.
2. Закрепите вентиляционный шланг с помощью шланговых хомутов.
3. Подсоедините другой конец вентиляционного шланга к вентиляционной линии или к возвратному патрубку арматуры для забора жидкости из бака в целях предотвращения возможного засорения линии.

6 Эксплуатация

6.1 Уровень жидкости в поплавковой камере

Уровень жидкости зависит от условий работы системы и составляет примерно 20-50 мм в режиме всасывания. Если уровень жидкости выше, то топливо может полностью заполнить поплавковую камеру. При изменении условий эксплуатации, например, при снижении уровня жидкости в баке, в поплавковой камере вновь образуется воздушная подушка.

6.2 Скопление воздуха в отстойнике фильтра

В зависимости от типа используемого фильтрующего элемента и давления всасывания, зависящего от системы, в отстойнике фильтра может образоваться воздушная подушка. В отстойнике фильтра может находиться лишь небольшое количество топлива, если установлен новый фильтрующий элемент. Это не оказывает негативного влияния на работу системы (при условии, что внутренняя поверхность фильтра увлажнена слоем топлива).

По мере загрязнения фильтра давление всасывания увеличивается, и отстойник фильтра постепенно полностью заполняется топливом.

6.3 Использование в зонах, подверженных риску затопления

ВНИМАНИЕ

НЕИСПРАВНОЕ ИЗДЕЛИЕ

- Обеспечьте замену изделия (не имеющего подсоединенного вентиляционного шланга) в случае его затопления.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к материальному ущербу.

Изделие с подсоединенным вентиляционным шлангом подходит для использования в зонах, подверженных наводнениям, является водонепроницаемым и устойчивым к давлению воды до 10 мН₂O (внешнее давление 1 бар).

В случае наводнения изделие с вентиляционным шлангом остается работоспособным.

- ⇒ Убедитесь, что конец вентиляционного шланга находится либо на обратном патрубке бака, либо выступает над максимально возможным уровнем воды.

7 Техническое обслуживание

7.1 Периодичность технического обслуживания

ВНИМАНИЕ

НЕПОДХОДЯЩИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА


- Убедитесь, что для очистки пластмассовых деталей используются моющие средства, не содержащие растворителей.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к материальному ущербу.


| Периодичность | Действие |
|--|---|
| По мере необходимости | Очистите пластмассовые детали мыльным раствором. |
| Один раз в год или по мере необходимости | Замените фильтрующий элемент. |
| Каждые 5 лет | Замените шланги горелки. |
| Не позднее чем через 20 лет | Замените изделие. |
| После затопления | Замените изделие, если не присоединен вентиляционный шланг. |

7.2 Замена фильтрующего элемента

7.2.1 Демонтаж фильтрующего элемента

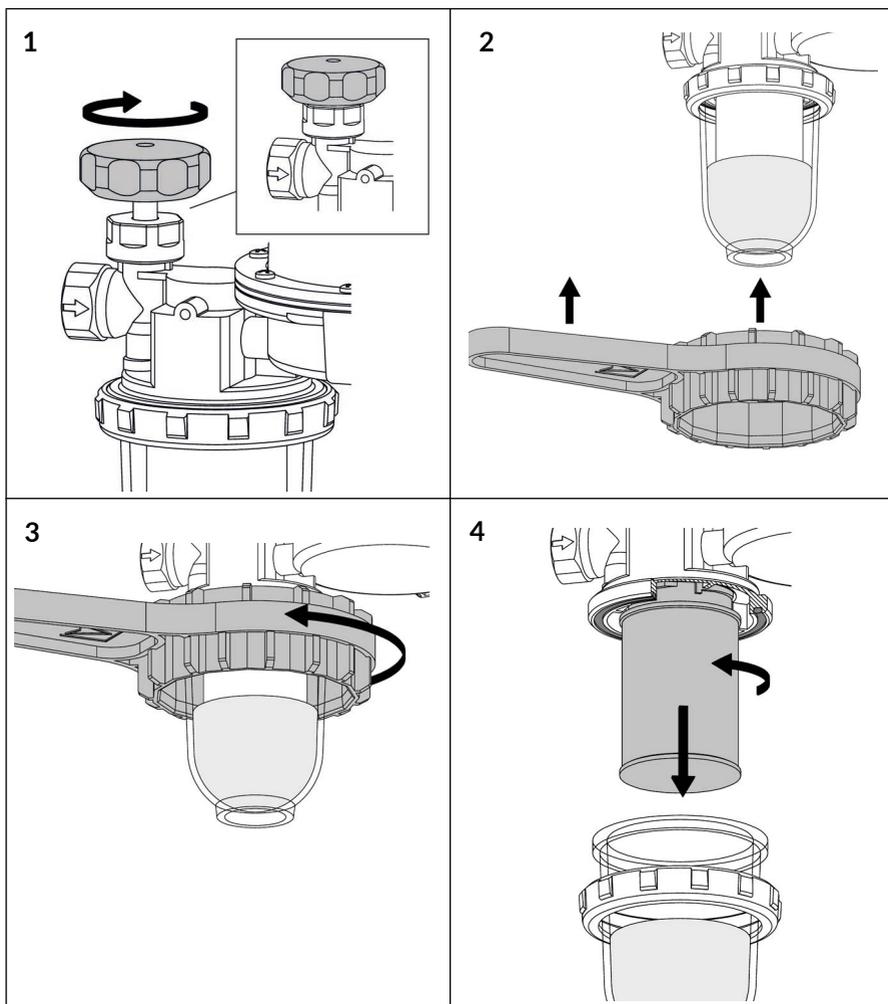

7.2.2 Монтаж фильтрующего элемента

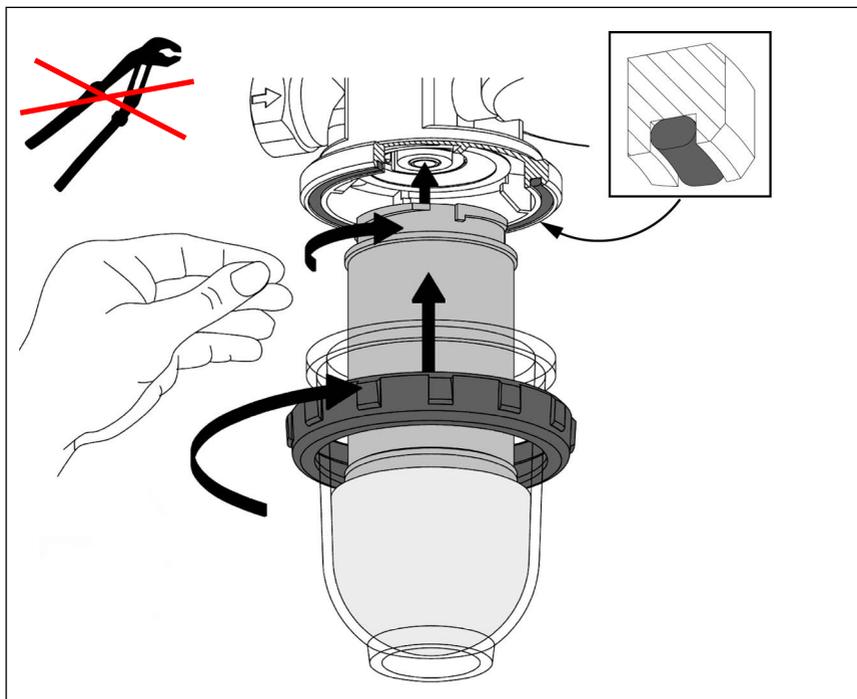

8 Устранение неисправностей

Неисправности, которые не могут быть устранены с помощью мер, описанных в данном разделе, могут быть устранены только производителем или квалифицированными специалистами.

| Проблема | Возможная причина | Устранение неисправностей |
|--|---|---|
| Сильное вспенивание в поплавковой камере из-за избыточного поступления воздуха в воздухоотводчик (превышение возможной производительности воздухоотводчика > 4 л/ч). | Негерметичность всасывающего трубопровода. | Проведите проверку давления во всасывающем трубопроводе (вакуумный или напорный тест). |
| | Негерметичные винты. | Уплотните винты. |
| | Первоначальный запуск без отдельного всасывающего насоса. | Примените всасывающий насос. |
| | Всасывающий трубопровод большого диаметра (DIN 4755). | Соблюдайте скорость потока 0,2-0,5 м/сек. (DIN 4755-2). |
| Нерегулярные аварийные отключения горелки. | Скопление воздуха во всасывающем трубопроводе из-за слишком большого диаметра всасывающего трубопровода. Более крупный воздушный пузырь может быть пробит во время открытия противоточного клапана, что может привести к аварийному отключению. | Правильно спроектируйте всасывающий трубопровод (см. раздел „Определение длины всасывающего трубопровода“). |

| Проблема | Возможная причина | Устранение неисправностей |
|---|--|---|
| <p>Невозможность всасывания жидкости или непрерывное преломление столба жидкости.</p> | <p>Незначительные утечки (например, в резьбовых соединениях или в арматуре для всасывания жидкости) могут привести к попаданию воздуха во всасывающий трубопровод даже во время простоя.</p> | <p>Герметично уплотните цилиндрические винты медными плоскими прокладками.</p> <p>Если используется мягкая/полутвердая медная трубка, дополнительно используйте армирующую гильзу.</p> <p>Проверьте все уплотнительные поверхности на отсутствие повреждений.</p> <p>Закройте запорный вентиль на арматуре для забора жидкости.</p> <p>Проведите испытание на вакуум (не менее -0,6 бар) на подающем патрубке воздухоотводчика.</p> |
| | <p>Насос горелки не создает достаточного вакуума.</p> | <p>Проведите испытание насоса на давление всасывания. Насос должен создавать вакуум не менее -0,4 бар.</p> |
| <p>Другие нарушения.</p> | <p>-</p> | <p>Пожалуйста, свяжитесь с горячей линией службы AFRISO</p> |

9 Вывод из эксплуатации, утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с действующими условиями, стандартами и правилами безопасности.

Фильтры и фильтрующие элементы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

1. Демонтируйте изделие (см. раздел „Монтаж“ и действуйте в обратном порядке).
2. Утилизируйте изделие.

10 Возврат

Перед возвратом изделия необходимо связаться с производителем (zok@afriso.pl).

11 Гарантия

Информация о гарантии содержится в наших Общих положениях и условиях на сайте www.afriso.com или в договоре купли-продажи.

12 Запасные части и принадлежности

ВНИМАНИЕ

НЕПОДХОДЯЩИЕ ДЕТАЛИ

- Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности производителя.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к материальному ущербу.

Продукт

| Название продукта | Арт. # | Иллюстрация |
|--|--------|---|
| автоматический сепаратор воздуха для жидкого топлива со встроенным фильтром „FloCo-Top-1K” | 69960 |  |

Запасные части и принадлежности

| Название продукта | Арт. # | Иллюстрация |
|--|--------|---|
| отстойник для фильтра, короткий (стандарт) | 20254 | - |
| отстойник для фильтра, короткий (с дренажной системой) | 20257 | - |
| уплотнительное кольцо круглого сечения для отстойника фильтра (VE: 10) | 20422 | - |
| ключ для масляного фильтра для откручивания торцевой гайки отстойника фильтра и сменного фильтрующего элемента | 70061 |  |

| Название продукта | Арт. # | Иллюстрация |
|--|--------|-------------|
| винт по стандарту DIN 2353 с плоским медным уплотнением: | | |
| труба, Ø 6 мм | 20509 | - |
| труба, Ø 8 мм | 20508 | - |
| труба, Ø 10 мм | 20510 | - |
| труба, Ø 12 мм | 20512 | - |
| поршневой противоутечный клапан „KAV“ | 20240 | - |
| мембранный противоутечный клапан „MAV“ | 20139 | - |
| вентиляционный шланг, ПВХ поливинилхлорид, Ø4x1 мм, рулон 20 м | 20696 | - |